

警告灯


警告灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

● 後輪 ABS OFF 警告灯

- メインスイッチを I (On) にすると一時的に点灯し、数秒後に消灯
- 後輪の ABS 機能を停止 (OFF) 状態にすると点灯

● 水温警告灯

- メインスイッチを I (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
- 走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.77**

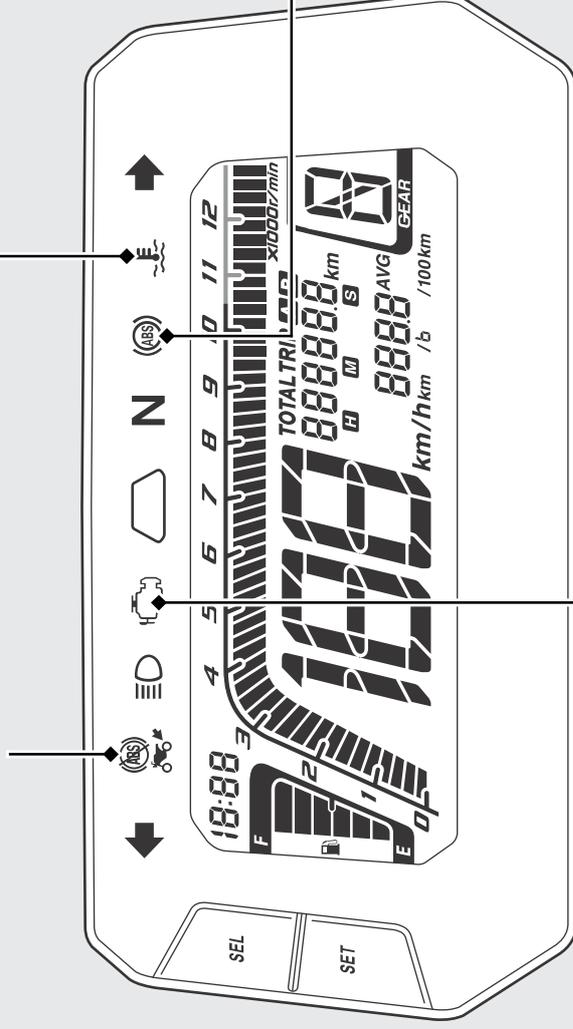

● ABS 警告灯

- メインスイッチを I (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯
- 走行中に点灯したときは **▶P.78**

● PGM-FI 警告灯

- エンジンストップスイッチが O (Run) の状態で、メインスイッチを I (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
- 走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.78**